


# BKOOL

## Przewodnik dopasowania osi: A4

By:  The Robert Axle Project

- 1) Wydrukuj ten arkusz w jego rzeczywistym rozmiarze (nie skaluj i nie wybieraj opcji "dopasuj do strony"). Sprawdź dokładność skali poniżej za pomocą linijki.
- 2) Ustal skok gwintu osi, przykładając gwint do miary poniżej
- 3) Zmierz oś, aby ustalić długość.
- 4) Po zmierzeniu skoku gwintu i długości, dopasuj oś.

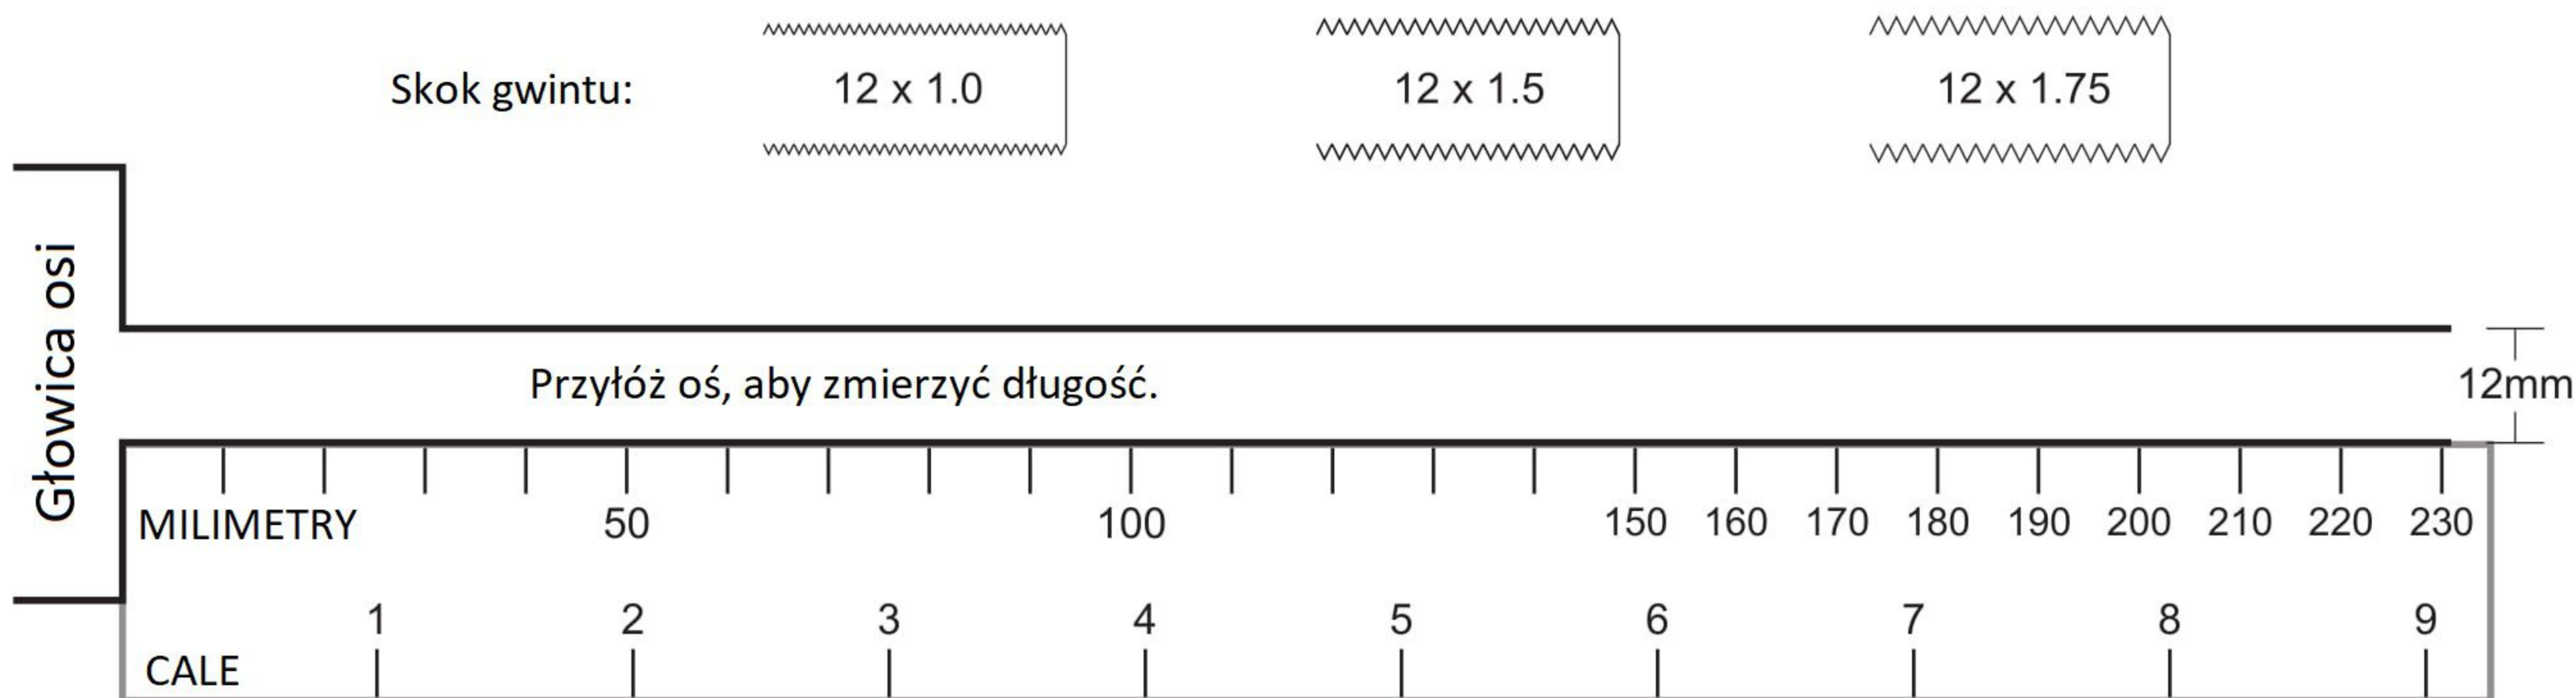

Długość osi	Skok gwintu	Kod
Pomiędzy 154 a 172 mm	1,0	BKO213
Pomiędzy 154 a 172 mm	1,5	BKO204
Pomiędzy 167 a 174 mm	1,75	BKO201